

D-LINK

- Conecte o cabo UTP (Ultranet) na porta WAN do roteador:

DIR-809




DIR-615




CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR D-LINK

1 – Ao acessar o roteador através do navegador, uma tela de Login será apresentada. Por padrão da marca, o “Nome de Usuário” ou “User Name” é “admin”, e a “Senha” ou “Password” é em branco. Caso não funcione com esses dados, consulte o manual do seu equipamento para obter os padrões de acesso.

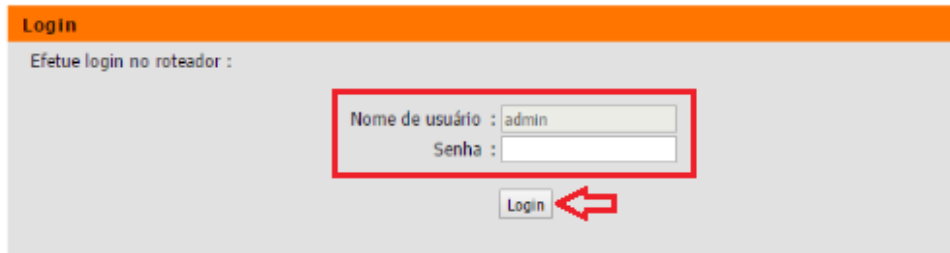


A tela de login do roteador D-Link apresenta o título "Login" em uma barra laranja superior. Abaixo, há o texto "Efetue login no roteador :". O formulário de login contém dois campos de entrada: "Nome de usuário : admin" e "Senha :". Ambos os campos e o botão "Login" abaixo deles estão circundados por um retângulo vermelho. Uma seta vermelha aponta para o botão "Login".

2 – Clique na aba "Configuração" e, em seguida, selecione a opção "Conexão de Internet" no painel ao lado esquerdo:

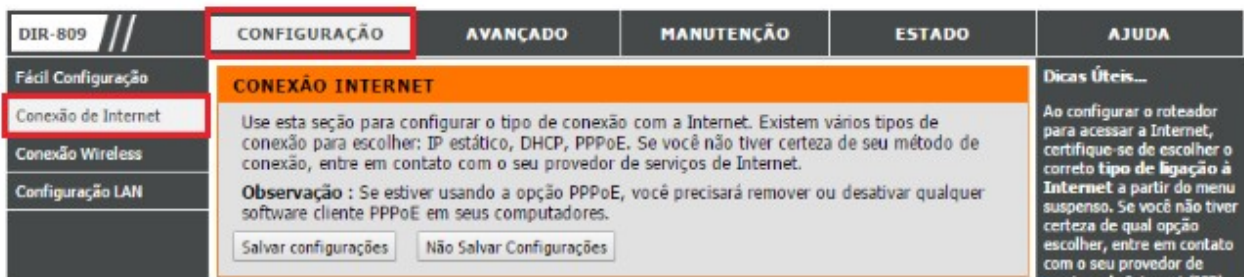

O menu de configuração do roteador D-Link mostra a aba "CONFIGURAÇÃO" selecionada. No painel lateral esquerdo, a opção "Conexão de Internet" está destacada com um retângulo vermelho. O conteúdo principal da tela é o menu "CONEXÃO INTERNET", que contém instruções sobre como configurar a conexão com a Internet, uma observação sobre o uso do PPPoE e dois botões: "Salvar configurações" e "Não Salvar Configurações".

3 – Nesta tela, selecione o tipo de conexão com a internet como PPPoE "(Nome de Usuário e Senha)":

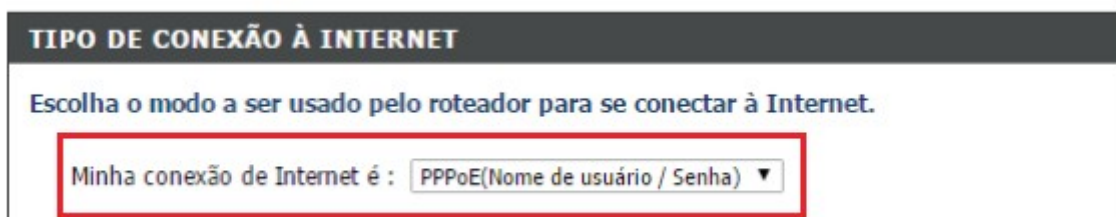

A tela "TIPO DE CONEXÃO À INTERNET" pede ao usuário para escolher o modo a ser usado pelo roteador para se conectar à Internet. Um campo de seleção com o texto "Minha conexão de Internet é : PPPoE(Nome de usuário / Senha) ▼" está destacado com um retângulo vermelho.

4 – No campo "Nome de Usuário" digite o usuário do assinante seguindo o padrão "usuario@ultranet.com.br". No campo de "Senha", digite a senha para o usuário. Confirme a senha no campo redigitando-a abaixo ("Confirme a Senha") e clique no campo marcado ("Next").

Mantenha marcada a opção "IP Dinâmico (DHCP)" e na opção "Seleção de modo de conexão", deixe marcado "Sempre ligado".

Caso o assinante não possua essas informações, deverá entrar em contato com o suporte técnico para solicitar (11) 3544-4444.

PPPOE

Digite as informações fornecidas pelo seu provedor de serviços de Internet (ISP).

IP Dinâmico (DHCP) IP estático

Nome de usuário :

Senha :

Confirme a senha :

Nome de Serviço : (opcional)

Endereço IP :

Endereço MAC : - - - - - (opcional)

Receber DNS do provedor de Internet Digitar DNS manualmente

Servidor DNS primário :

Servidor DNS secundário : (opcional)

Tempo Máximo de Espera : (minutos, 0=infinito)

MTU : bytes MTU padrão 1492

Seleção de modo de conexão : Sempre ligado Manual Conexão sob demanda

5 – Salve as Configurações clicando em "Salvar Configurações":

CONEXÃO INTERNET

Use esta seção para configurar o tipo de conexão com a Internet. Existem vários tipos de conexão para escolher: IP estático, DHCP, PPPoE. Se você não tiver certeza de seu método de conexão, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet.

Observação : Se estiver usando a opção PPPoE, você precisará remover ou desativar qualquer software cliente PPPoE em seus computadores.

6 – Selecione "Reiniciar mais tarde":

NECESSÁRIO REINICIAR

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

Reiniciar agora **Reiniciar mais tarde**

7 – Clique na aba "Configuração" e entre em "Conexão Wireless":

DIR-809	CONFIGURAÇÃO	AVANÇADO	MANUTENÇÃO	ESTADO	AJUDA
Fácil Configuração	WIRELESS				Dicas Úteis...
Conexão de Internet	Use esta seção para definir as configurações sem fio para o seu roteador D-Link . Por favor, observe que as alterações feitas nesta seção, também precisarão ser duplicadas em seu cliente sem fio.				Ativar o Auto Channel Scan para que o roteador pode selecionar o melhor canal possível para a sua rede.
Conexão Wireless					

8 – No "Modo Wireless", selecione "Roteador Wireless". Digite o nome que o usuário deseja manter para a rede no campo "Nome da Rede Wireless (SSID)". Deixe o campo "Habilitar Wireless" ativo.

MODO ACCESS POINT

Use-o para desativar o NAT no roteador e transformá-lo em um ponto de acesso.

Modo Wireless : **Roteador wireless**

AJUSTES DA REDE SEM FIO DE 2,4GHZ

Habilitar Wireless :

Nome da rede Wireless (SSID) : **REDE SEM FIO** (Também conhecido como SSID)

Habilitar seleção de canal automático :

Canal wireless : **11**

Taxa de transmissão : **Melhor (automático)** (Mbit/s)

WMM Habilitar : (Wireless QoS)

Habilitar Wireless Oculto : (Também conhecido como SSID Broadcast)

9 – No item "Modo de Segurança" deixe habilitado pela recomendação do produto ou da preferência do usuário e digite a senha do wifi no campo "Chave de Rede":

MODO DE SEGURANÇA SEM FIO

Modo de Segurança : **Habilitar WPA/WPA2 Apenas na Segurança Wireless (aprimorado)**

WPA/WPA2

WPA/WPA2 requer que as estações utilizem alto grau de criptografia e autenticação.

Tipo de criptografia : **AES**

PSK : **PSK**

Chave de Rede : **Senhadowifi123**
(8~63 ASCII ou 64 HEX)

NOTA***

1. Dê preferência para senhas conforme recomendado pelo roteador (AES / WPA2-PSK). Para sua segurança, mantenha a senha num padrão com letras e números.

10 – Clique em "Salvar Configurações" e, em seguida, "Reiniciar Agora".

WIRELESS

Use esta seção para definir as configurações sem fio para o seu roteador D-Link . Por favor, observe que as alterações feitas nesta seção, também precisarão ser duplicadas em seu cliente sem fio.

Salvar configurações Não Salvar Configurações

NECESSÁRIO REINICIAR

Suas alterações foram salvas. O roteador deve ser reinicializado para que as alterações tenham efeito. Você pode reiniciar agora, ou você pode continuar a fazer outras alterações e reiniciar mais tarde.

Reiniciar agora Reiniciar mais tarde

REINICIANDO...

Por favor espere 32 segundos

Se você alterou o endereço IP do roteador você precisará alterar o endereço IP em seu navegador antes de acessar o site de configuração novamente.

Você pode acessar o dispositivo através do endereço IP:

192.168.0.1

NOTA***

1. Ao final das configurações, o roteador será reiniciado. Caso esteja configurando seu roteador utilizando a rede sem fio, seu dispositivo será desconectado automaticamente. É necessário realizar uma nova conexão selecionando o nome novo da rede.

2. Para um acompanhamento mais específico, consulte no site:

[https://www.dlink.com.br/casa/produtos/roteadores?f\[0\]=field_category:11](https://www.dlink.com.br/casa/produtos/roteadores?f[0]=field_category:11)