


MULTILASER / TENDA

- Conecte o cabo UTP (Ultraset) na porta WAN do roteador:




CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR MULTILASER (MODELOS ANTIGOS)


1 – Para acessar as configurações, digite no navegador a URL "192.168.0.1". Preencha os campos conforme imagem abaixo:

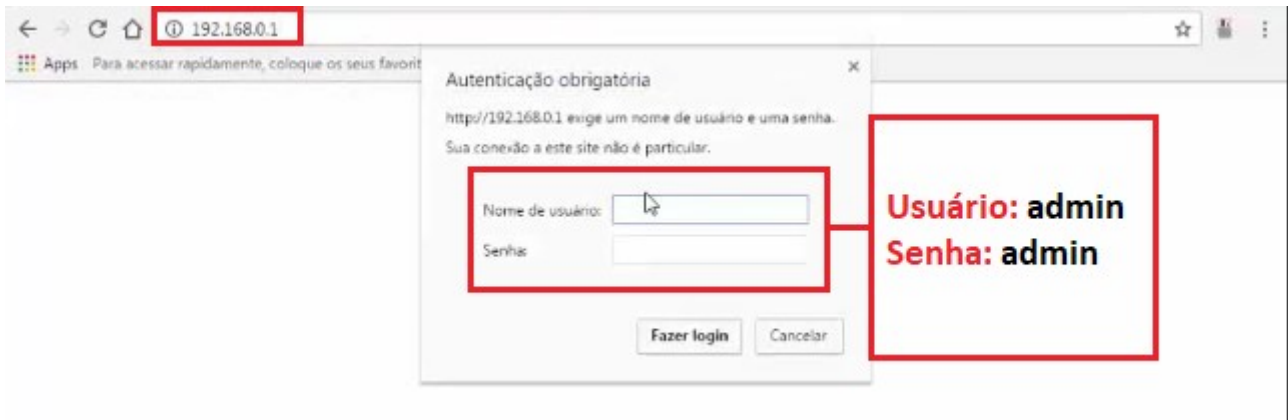

2 – Selecione ao seu lado esquerdo, a opção "Setup Wizard" e clique em "Conexão virtual ADSL (via PPPoE)". Ao final da seleção, clique em "Próximo".

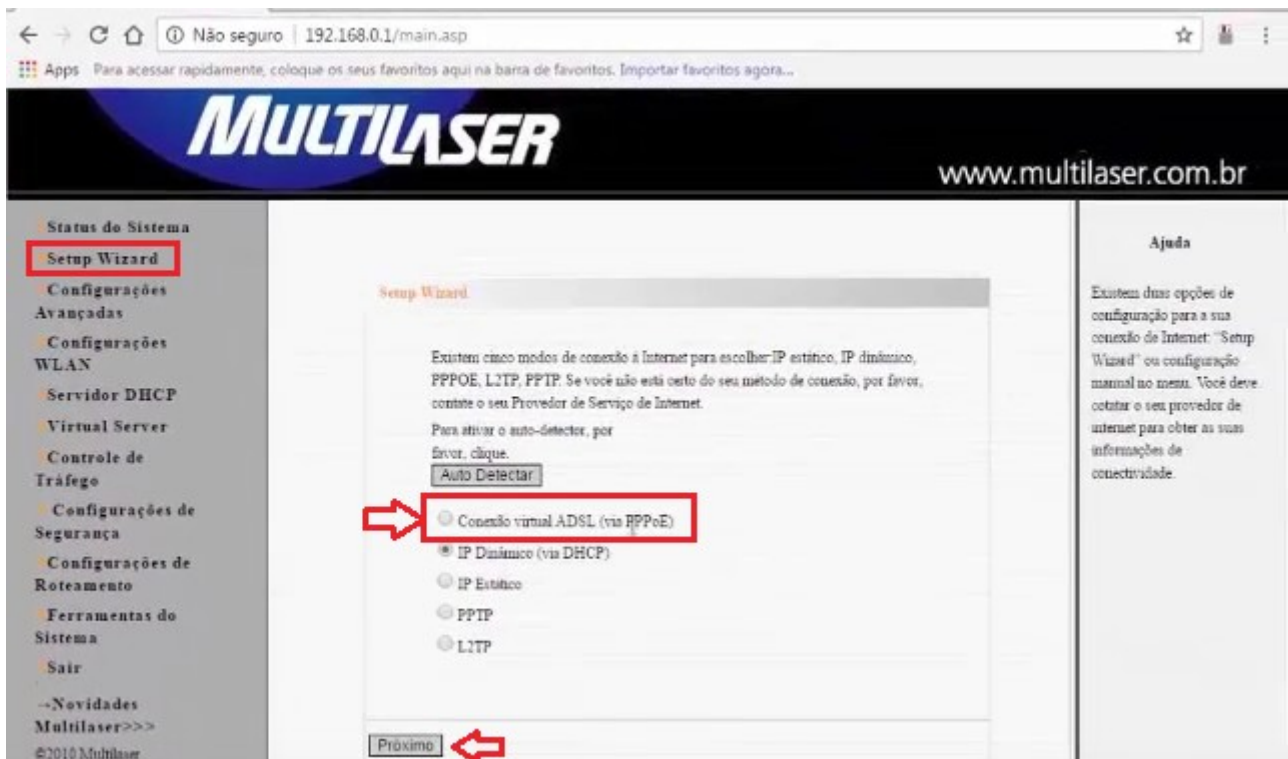

3 – No campo "Conta" digite o usuário do assinante seguindo o padrão "usuario@ultranet.com.br". No campo de "Senha", digite a senha para o usuário. Caso o assinante não possua essas informações, deverá entrar em contato com o suporte técnico para solicitar (11) 3544-4444. Clique em "Próximo":

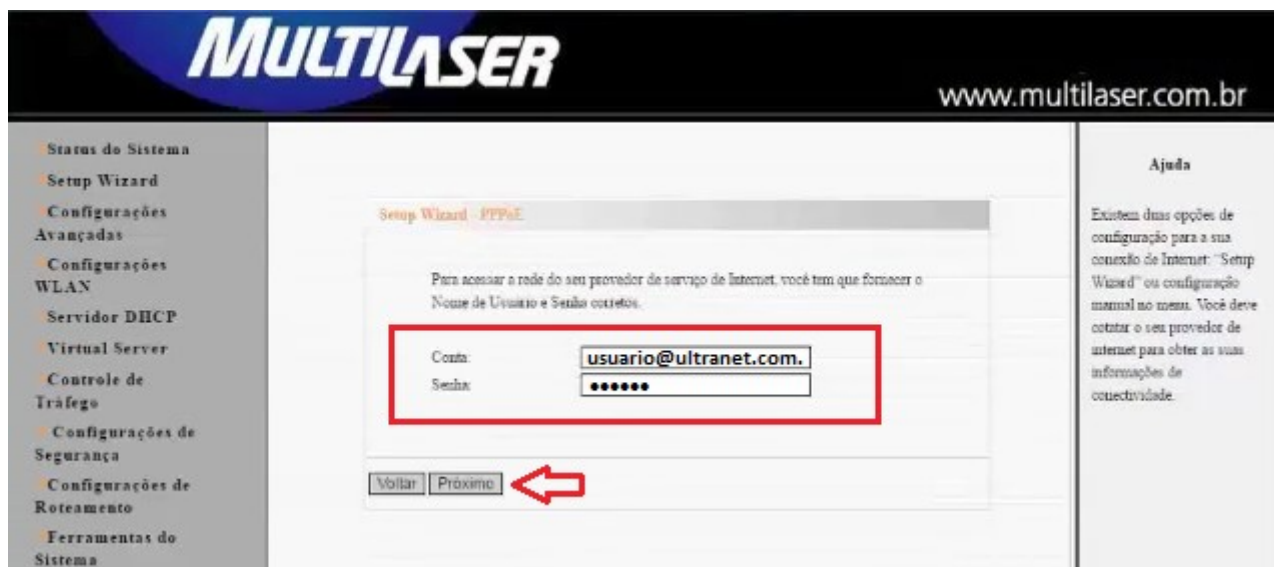

MULTILASER www.multilaser.com.br

Status do Sistema
Setup Wizard
Configurações Avançadas
Configurações WLAN
Servidor DHCP
Virtual Server
Controle de Tráfego
Configurações de Segurança
Configurações de Roteamento
Ferramentas do Sistema

Setup Wizard - PPPoE

Para acessar a rede do seu provedor de serviço de Internet, você tem que fornecer o Nome de Usuário e Senha corretos.


Conta:

Senha:

Ajuda

Existem duas opções de configuração para a sua conexão de Internet: "Setup Wizard" ou configuração manual no menu. Você deve contatar o seu provedor de internet para obter as suas informações de conectividade.

4 – Será aberto uma janela informando a conclusão das configurações básicas. Clique em "Aplicar".

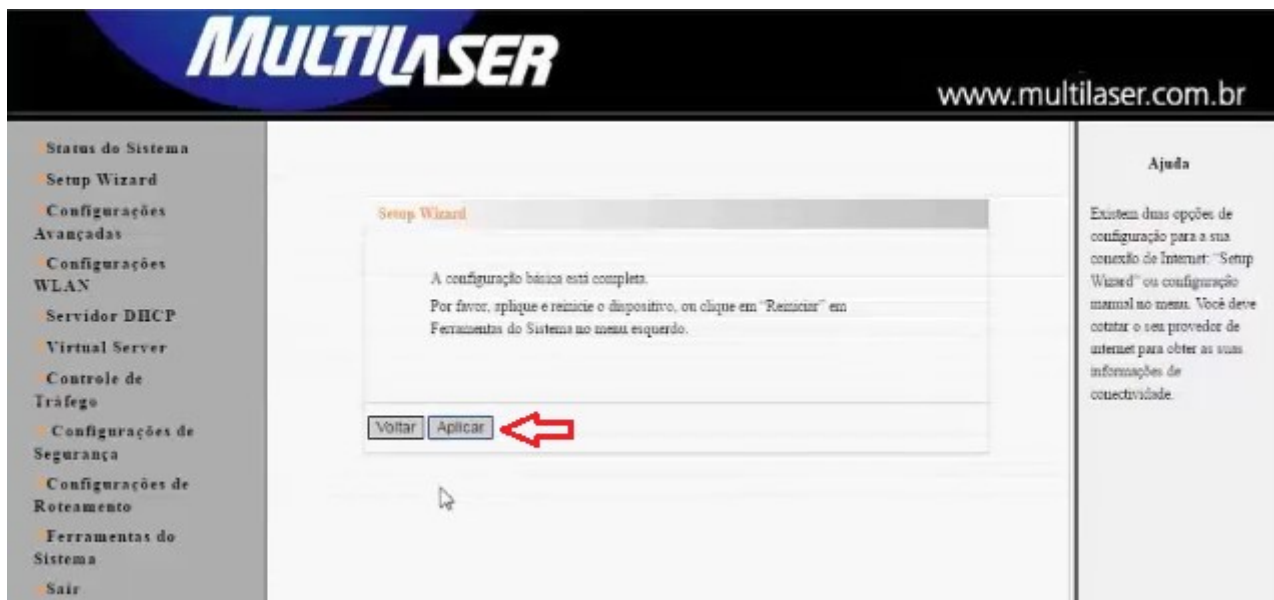

MULTILASER www.multilaser.com.br

Status do Sistema
Setup Wizard
Configurações Avançadas
Configurações WLAN
Servidor DHCP
Virtual Server
Controle de Tráfego
Configurações de Segurança
Configurações de Roteamento
Ferramentas do Sistema
Sair

Setup Wizard

A configuração básica está completa.
Por favor, aplique e reinicie o dispositivo, ou clique em "Reiniciar" em Ferramentas do Sistema no menu esquerdo.

Ajuda

Existem duas opções de configuração para a sua conexão de Internet: "Setup Wizard" ou configuração manual no menu. Você deve contatar o seu provedor de internet para obter as suas informações de conectividade.

CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR MULTILASER (MODELOS NOVOS)

CONFIGURAÇÃO PPPoE

1. Abra uma **navegador** de internet de sua preferência e digite o IP do roteador **192.168.0.1**



2. Será solicitado senha para acessar as configurações do roteador, digite **“admin”** e clique em **“Login”**



Em tipo de conexão com a internet selecione a opção **“PPPoE”**

Insira o nome de usuário e senha passados pelo provedor de sua internet.

No Campo chave de segurança insira uma senha de sua escolha para a rede Wi-Fi, caso não queira, a senha padrão será **12345678**.

Depois disso clique em **“Ok”**

NOTA***

Para um acompanhamento mais específico, consulte no site:

<http://dados.multilaser.com.br/sac/Infograficos/Roteador/3%20Configura%C3%A7%C3%A3o%20PPPoE%20RE160.pdf>